

Simple<sup>®</sup>pro

ЗАВОД  
ЛАБОРАТОРНОЙ  
МЕБЕЛИ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

---

[www.simple-pro.com](http://www.simple-pro.com)

[info@simple-pro.com](mailto:info@simple-pro.com)



ООО «СпецБалтМебель»  
г. Санкт-Петербург

Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭС N RU Д-RU.PA09.B.51801/22  
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022



**Шкаф гардеробный ШГ**  
(ЛК-400 ШГ, ЛК-600 ШГ, ЛК-800 ШГ)  
**ГОСТ 16371-2014**

**1. Назначение**

Шкаф гардеробный модели ШГ предназначен для хранения лабораторной и верхней одежды. Подходит для использования в лабораториях различного профиля.

**2. Технические данные**

**2.1. Размеры**

| <b>Модель</b>    | <b>Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм</b> | <b>Тип каркаса</b> | <b>Материал корпуса</b> | <b>Максимальная масса, кг</b> | <b>Описание</b>                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ЛК-400 ШГ</b> | 400×450×1880                          | Низкий             | ЛДСП                    | 52                            | Шкаф имеет одно отделение, одну распашную дверцу, две полки снизу и сверху, крючки для одежды. Нагрузка на полку не более 10 кг.           |
|                  | 400×450×2000                          | Высокий            | Сталь                   | 56                            |                                                                                                                                            |
| <b>ЛК-600 ШГ</b> | 600×450×1880                          | Низкий             | ЛДСП                    | 59                            | Шкаф имеет одно отделение, две распашные дверки, две полки сверху и снизу, выдвижную штангу для вешалок. Нагрузка на полку не более 10 кг. |
|                  | 600×450×2000                          | Высокий            | Сталь                   | 69                            |                                                                                                                                            |
| <b>ЛК-800 ШГ</b> | 800×450×1880                          | Низкий             | ЛДСП                    | 85                            | Шкаф имеет два отделения, по 2 полки в каждом (снизу и сверху) и крючки для одежды. Нагрузка на полку не более 10 кг.                      |
|                  | 800×450×2000                          | Высокий            | Сталь                   | 90                            |                                                                                                                                            |

## 2.2. Описание

Изделие разборной конструкции, состоящее из верхней части – корпуса шкафа с дверцами и нижней части – каркаса.

*Корпус – ЛДСП вариант:*

Шкаф выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида Е1.

*Корпус – сталь вариант:*

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм и 1 мм, окрашенной порошковой краской.

*Каркас:*

- Высокий **[1]** – основой изделия является сборно-разборный металлический каркас из профильной трубы с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской.
- Низкий **[2]** – основой изделия является цельносварной металлический каркас из профильной трубы с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской.

## 2.3. Комплектация

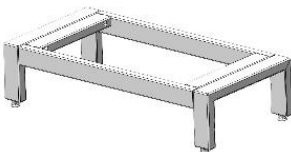

В *стандартную комплектацию* шкафа входят:




- Ручки из полиамида;
- Доводчики;
- Верхняя и нижняя полки;
- Для ШГ 400 и ШГ 800 – крючки для одежды;
- Для ШГ 600 – выдвижная штанга для вешалок.

В *дополнительную комплектацию* шкафа входят:

- Замки.

## 3. Комплект поставки


| №            | 1                                                                                   | 2                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Разборный металлический каркас <b>[1]</b>                                           | Цельносварной металлический каркас <b>[2]</b>                                       |
|              |  |  |
| Кол-во       | 1 шт.                                                                               | 1 шт.                                                                               |

| №            | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Опора резьбовая М8                                                                | Болт М8х16 мм [1]                                                                 | Шайба М8 [1]                                                                      |
|              |  |  |  |
| Кол-во       | 4 шт.                                                                             | 8 шт.                                                                             | 8 шт.                                                                             |


#### 4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать шкаф и проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

#### 5. Схема сборки

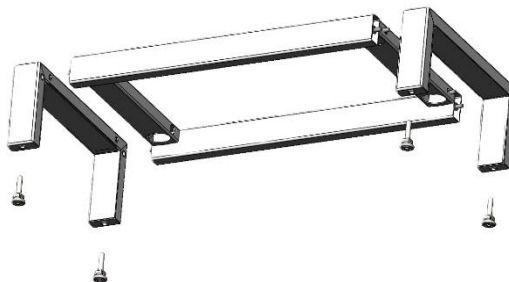

*Рис. 1. Сборка высокого каркаса*

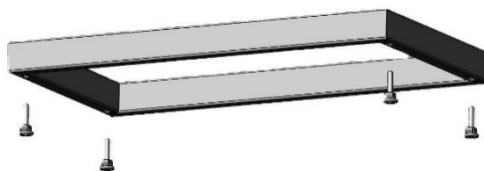

*Рис. 2. Сборка низкого каркаса*

#### 6. Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), молоток.

- 6.1. Собрать каркас шкафа:

- [1] • Установить в боковины каркаса регулируемые опоры (Рис. 1);
- Соединить боковины с поперечинами каркаса, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 (Рис. 1);

**[2] • Установить в раму регулируемые опоры (Рис. 2).**

6.2. Установить корпус шкафа на каркас с помощью двустороннего скотча:

- Снять с двустороннего скотча на боковинах каркаса защитный слой;
- Обработать поверхность скотча мыльным раствором;
- Установить шкаф на каркас;

Выдержать в установленном положении не менее суток при температуре окружающей среды 18°C (максимальная адгезия 3 суток).

6.3. Выставить изделие по уровню.

6.4. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

## **7. Инструкция по обслуживанию**

7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.

7.2. В ежемесячный осмотр входят:

- визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, корпусе, полках шкафа;
- уборка пыли, грязи с поверхностей шкафа, используя обычные моющие не абразивные средства.

7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.

7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

## **8. Правила эксплуатации**

8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажностью от 45% до 75%.

8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

Свидетельство о приёмке:

Шкаф гардеробный

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка

\_\_\_\_\_  
Дата

### **ВНИМАНИЕ!**

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## **Транспортировка и хранение**

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торговым организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

### **Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»**

#### **1. Отгрузка товара**

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
  - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
  - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

**Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».**

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
  - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
  - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

## **2. Приёмка товара покупателем**

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

### **Гарантийные обязательства**

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.